


Remplacement de l'Alana



L'Alana dans son emplacement d'origine

Pour le retirer, munissez-vous des clés. Celles-ci étant non fournies, il faut en fabriquer, ou à partir de celle de votre nouvel autoradio (ici des clés JVC) ou de toutes pièces:

- pour cela, utiliser 2 languettes métalliques de $10/10e=1\text{ mm}$ (cuillères de tour d'un PC par exemple) et taillez les à la largeur suivante:

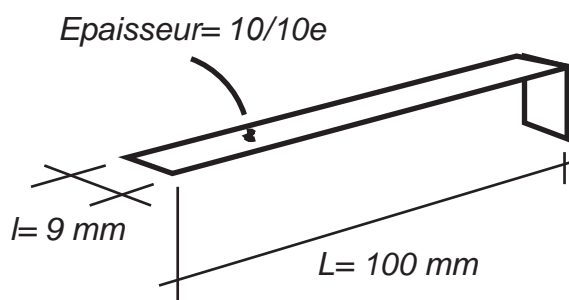

Insérer les clés dans les fentes situées sous les touches "1" et "scan".


Pousser les clés à leur maximum (~5 mm)
L'autoradio va commencer à sortir de son logement (~2 à 3 mm)...

Sinon, aidez-vous des clés pour le maintenir en étau, et tirez à vous.

A l'aide d'un tournevis fin et d'un chiffon, faites levier...

Une fois que vous aurez une bonne prise, extraire manuellement l'autoradio...

Remplacement de l'Alana

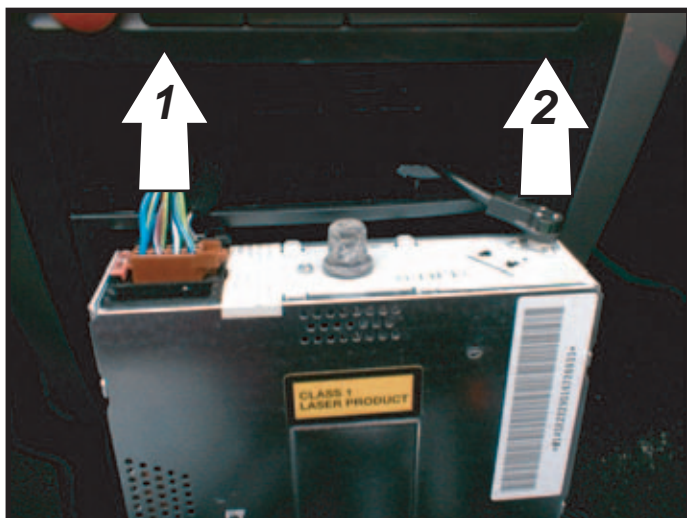


Une fois retiré de son logement, enlever:

- 1) les deux fiches ISO*
(alimentation + Hauts parleurs)
- 2) ainsi que la prise d'antenne

* il y a deux ergots sur les prises ISO à décrocheter avant de les enlever.

Afin faciliter toutes manipulations, j'ai enlevé le vide poche (au format DIN).

Pour cela, dégager les deux ergots du hauts et tirer fortement en plaçant la main à l'intérieur du tiroir et en prenant prises dans les trous situés sur sa face supérieur.

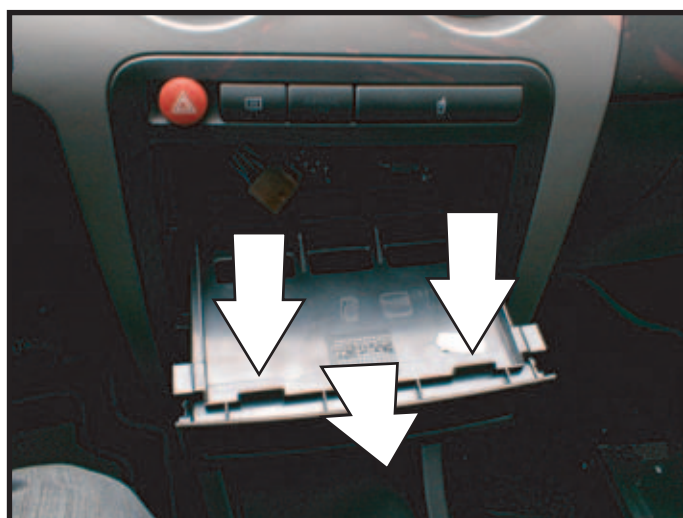

Dégager les câbles du logement double DIN, afin de procéder à un branchement à blanc...



Profitez en pour les lier par des riselants (colliers en plastique) ainsi, ils resteront bien unis ...

Remplacement de l'Alana




Brancher les connecteurs iso au nouvel autoradio.

Afin de conserver les réglages en mémoire (station radio, réglage ampli...) il peut être nécessaire d'inverser le positif permanent (rouge) avec le positif issu du Léman (jaune).

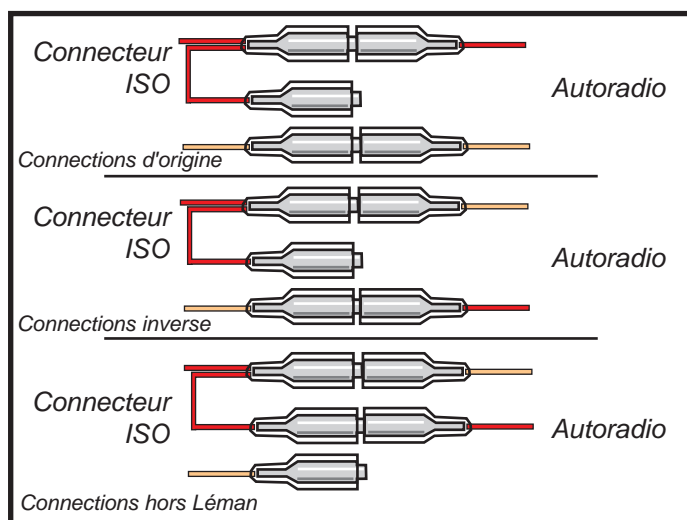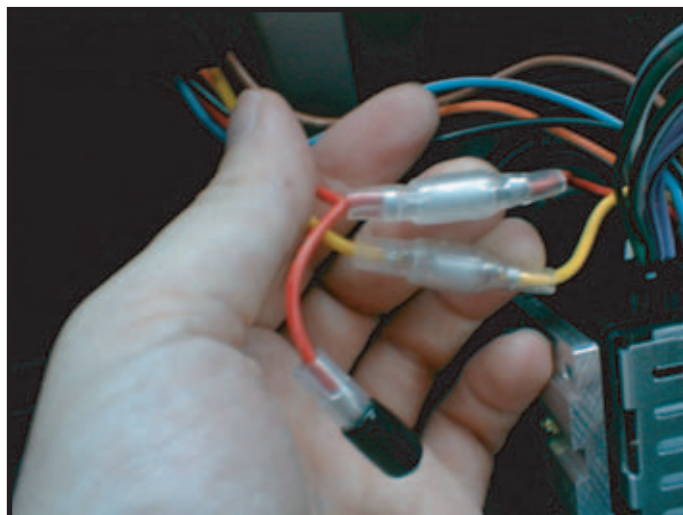

Si vous voulez avoir une connections continue (clef retiré), utiliser le pontage du positif permanent pour le relier au pôle Léman.

Vous pourriez aussi avoir besoin d'un adaptateur d'antenne (en centre auto).

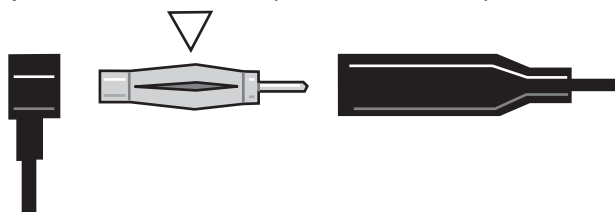

Remplacement de l'Alana



Mettre en place le carter de logement de l'autoradio.

1) Il peut être nécessaire de limer un peu les flancs plastic pour dégager les griffes de maintien de l'autoradio

*2) Rabattre à l'aide d'un tournevis quelques pattes en tôle afin d'assurer une bonne position du carter
(Pas trop, il faudra peut-être l'enlever un jour)*

*Faite un test à blanc avant la mise en place de l'autoradio.
Vérifier la tenue en mémoire en mettant et enlevant la clef du contact.*



Mettre en place l'autoradio et vérifier que rien ne gêne son bon fonctionnement (inclinaison de la façade)

*Il se peut que votre voiture nécessite un adaptateur pour pouvoir intégrer l'autoradio.
On les trouve facilement en centre auto ou concession.*

Remplacement de l'Alana



Intégrer les câbles de manière à ce qu'ils tiennent le moins de place possible et ne gênent pas la ventilation.

Et le résultat mis en place (nuit tombante)

